


# Návod na otevírání a zavírání vodotěsných poklopů


## Otevření víka poklopu:

1. Uvolnit západky čtyřhranným šroubem jak je vidět na obrázku č.1

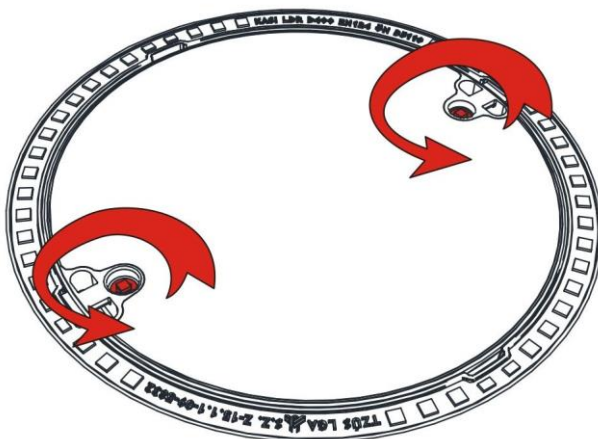

obrázek č.1


2. Víko zvednout svisle nahoru a manipulovat jej ve vodorovné poloze a odložit na stranu jak je naznačeno na obrázku č.2

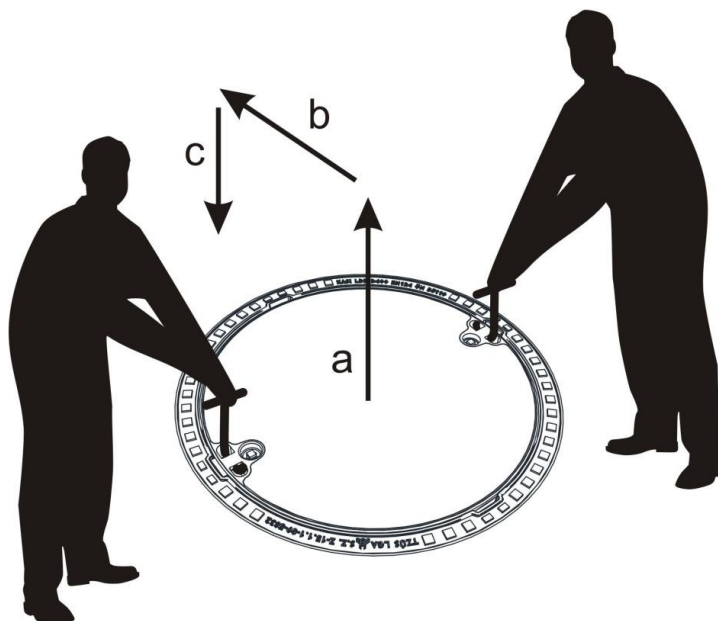

obrázek č.2


## Důležité!!!!!!

Je zakázáno víko tahat přes hranu rámu na jednu stranu, jak je to naznačeno na obrázku!!!!!! Může dojít k poškození těsnění, závitu na šroubu, k ohybu šroubu, nebo poškození západky. S víkem musí být manipulováno ve vodorovné poloze uchycením za obě mušle rovnoměrným pohybem.

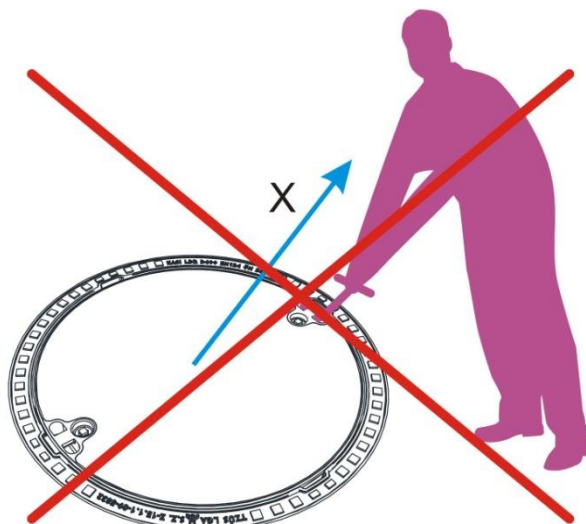


## Vložení víka zpět do rámu a jeho zajištění:

1. Před vložení víka zpět do rámu je nutné provést u tohoto víka kontrolu dosedací plochy, těsnění a západek. Západky je nutné nastavit do správné polohy, jak je naznačeno na obrázku č.4. Dosedací plocha víka musí být čistá!!!

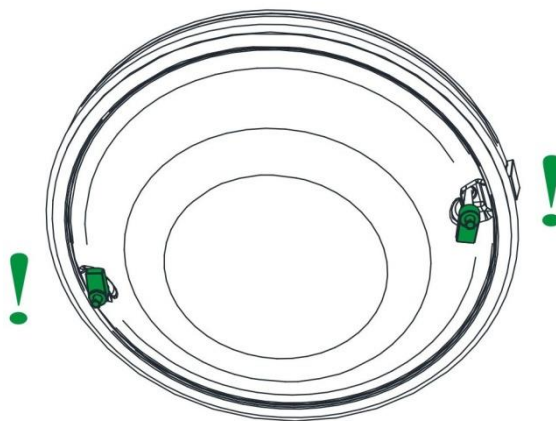


obrázek č.4

2. Před vložení víka do rámu je nutné také u rámu zkontrolovat dosedací plochu a těsnění. Dosedací plocha a těsnění musí být čisté a nepoškozené. Vložení víka je nutné provést ve vodorovné poloze jak je to na obrázku č.5. Pozor na správné natočení (orientaci víka) pojistky proti pootočení

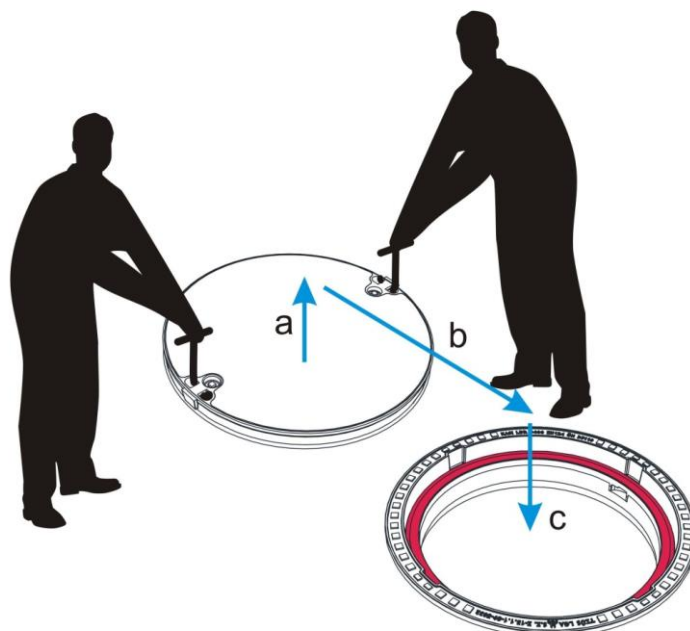

obrázek č.5

3. Po správném osazení víka do rámu je nutné zajistit západky točením do max. točivého momentu 100Nm jak je znázorněno na obrázku č.6. Je zakázáno působit na čtyřhran větší silou než 100Nm, aby nedošlo k poškození zajištění.

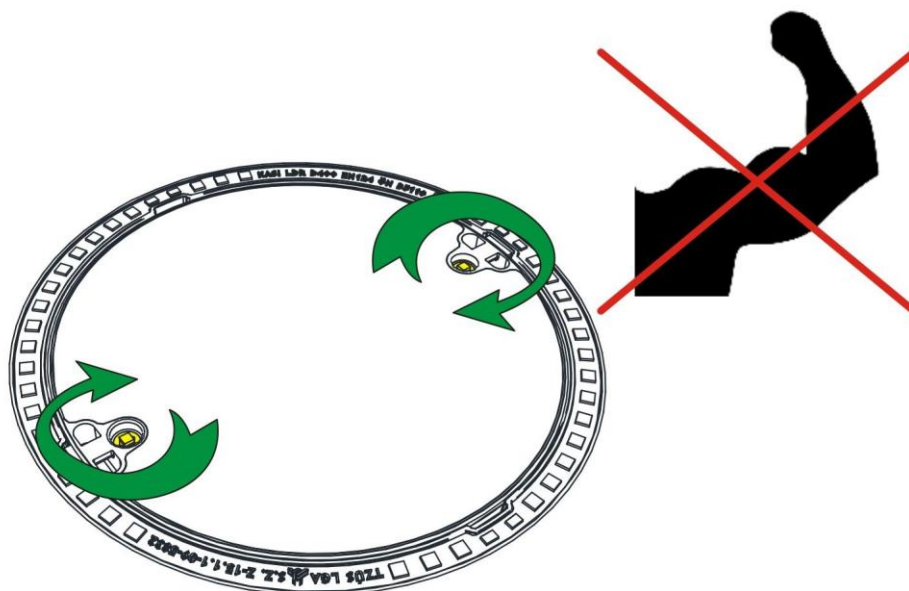

Obrázek č.6